

PRODUCT DESCRIPTION



产品说明书

CP25



倍致测控技术(苏州)有限公司



使用须知

◆关于质保

倍致测控已通过ISO9001质量管理体系认证，一直在努力向客户提供优质的产品和服务。产品使用前，请您仔细阅读说明书，详细了解产品的性能及构造，并且能够正确使用。正确的使用操作，能够帮助您在使用中避免误操作等问题。另外，产品的设计与制造主要面向普通工业，请您协助我们加强故障防护等设施，以便我们能提供更好的预防作业事故的安全设计。

◆质保期限

到货或交付完成之日起实行一年保修，终身维修。

◆保修范畴

在保修期内，产品出现自身问题，公司提供替代品或者对故障产品实行免费维修，若故障原因属于以下情况的，即使还在质保期内也不属于被保证对象的范围内：

- 1.因错误安装、人为撞击等导致设备损坏的。
- 2.自行拆开产品、改动、改装、更换内部零件的。
- 3.疏忽使用被水、油以及其他物质渗入机内造成损坏。
- 4.自然灾害等不可抗力等原因所造成故障或损坏的。

◆保修责任

只限于产品单体的保修。

◆其它

- 1.购买产品后，如有外形、构造、软件、价格及其它内容发生变更的情况，请恕不进行通知。
- 2.如用户及现场使用情况存在很多不受控制的因素，请根据实际需要添加额外保护设施，避免次生事故发生的可能。
- 3.本说明书内容中不对任何由笔误或用词所引起的一切损害负责，最终解释权属于本公司。

注意事项

◆安装

机床制造商有责任确保用户了解操作中存在的任何危险，包括产品说明书中所述的危险，并提供充分的防护装置和安全联动装置。在某些情况下，机床可能错误指示测头已就位，请切勿单凭测头信号来停止机床运动。

所有0伏/接地连接，都应当连接到机床的‘星点’上(‘星点’是所有设备接地和屏蔽电缆的单点回路)。这一点非常重要，不遵守此规定会造成接地之间出现电位差。

接口的安装位置，必须远离任何潜在的电噪声源，如变压器、伺服系统驱动装置等。

所有屏蔽装置都必须按使用说明书中所述进行连接，电缆线路不得与电机电源电缆等高电流源并行或靠近高速数据传输线。

测头参数

重复精度：	0.001mm
测量速度：	50-500mm/min
测针摆角：	X/Y向12° max Z向5mm max

产品清单


测头	1个（包括三米线长直柄或法兰盘柄）
AUP-2接线盒	1个
紧固扳手	2支
注意事项：	测针可根据实际情况选配不同型号，长度（柱形针/各种直径的球针）；根据现场情况，合理选择接线柄的型号



电气连接说明

直柄（标配）APU-2是CP25的专用
接线设备,具体接线方式如图所示：

测头线缆
不分正负

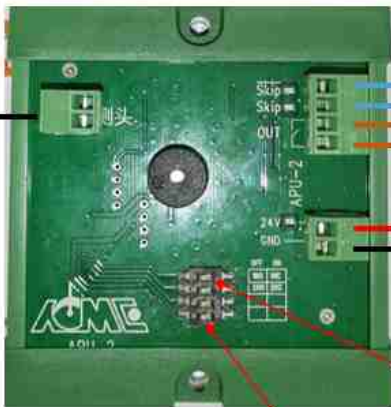

输出两种信
号OTC\SSR

OTC 24V

SSR

DC 24V

APU-2

开关1,用于调整输出信号OUT (SSR) , 常开
NO或常闭NC

开关4, 用于设置蜂鸣器是否生效。建议调试
时打开蜂鸣器, 正常工作时关闭

维护

- ◆定期用干净的布擦拭测头主体和测针，清除加工碎屑。应定期清洁测头，使其保持最佳性能。
- ◆您可以按照说明执行维护程序。
- ◆进一步拆卸和维修是一项高度专业化的操作，必须由经授权的服务中心来完成。
- ◆属于保修范围的产品如需维修、大修或者保养，请将产品送到供应商处进行处理。

倍致测控技术(苏州)有限公司

地址:苏州高新区俞巷里路8号

电话: 15051539900

邮箱: 15084666466@163.com

更多信息, 请访问

www.acmeprobe.com

